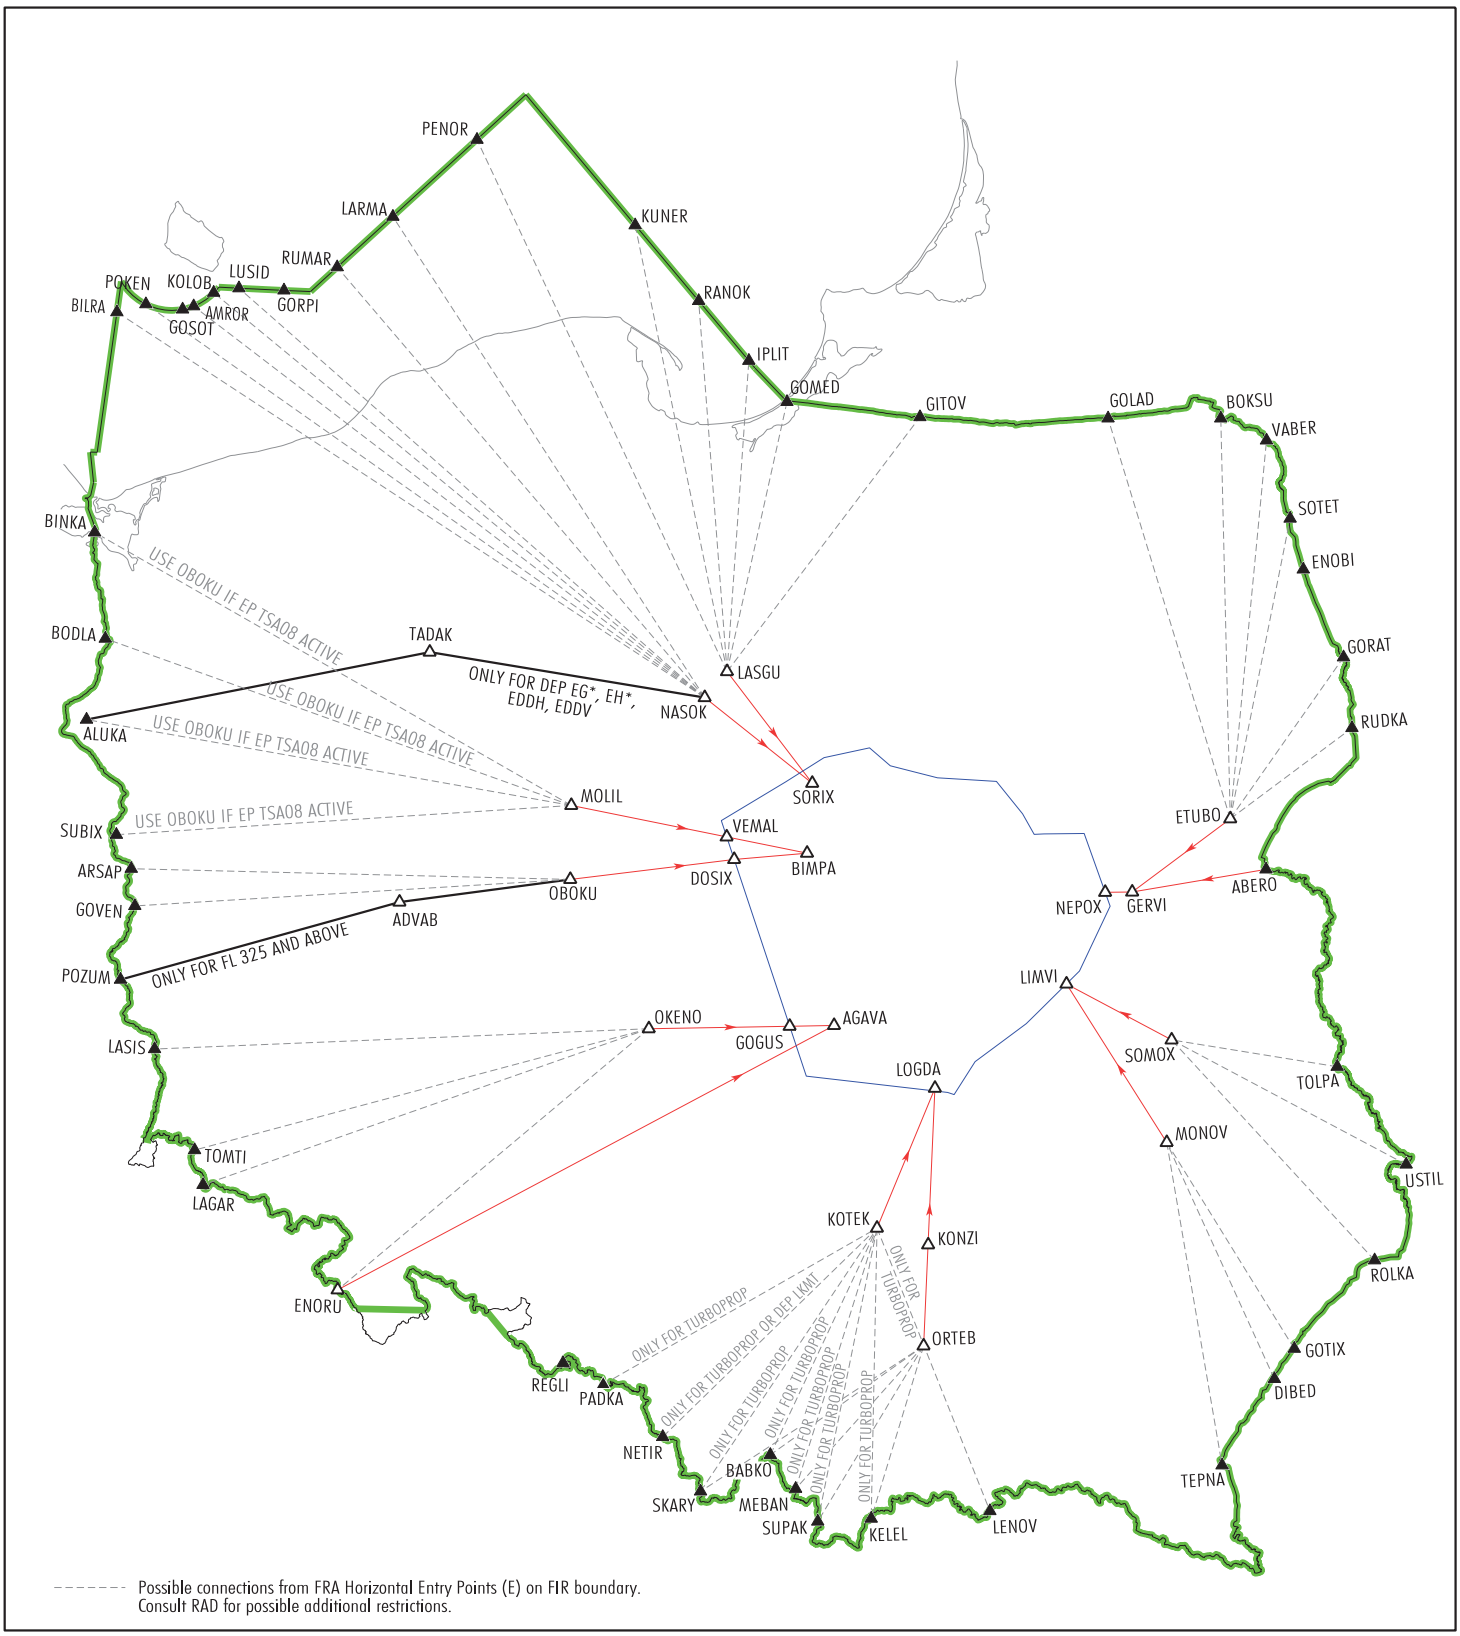
PENOR
LARMA
KUNER
RUMAR
LUSID
RANOK
POKEN
KOLOB
GORPI
BILRA
AMROR
GOSOT
IPLIT
GOMED
GITOV
GOLAD
BOKSU
VABER
SOTET
ENOBI
BINKA
USE OBOKU IF EP TSA08 ACTIVE
BODLA
TADAK
GORAT
LASGU
ONLY FOR DEP EG*, EH*, EDDH, EDDV
NASOK
RUDKA
ALUKA
USE OBOKU IF EP TSA08 ACTIVE
USE OBOKU IF EP TSA08 ACTIVE
SORIX
MOLIL
ETUBO
USE OBOKU IF EP TSA08 ACTIVE
SUBIX
VEMAL
ARSAP
DOSIX
BIMPA
ABERO
NEPOX
GERVI
GOVEN
OBOKU
ADVAB
POZUM
ONLY FOR FL 325 AND ABOVE
LIMVI
OKENO
AGAVA
LASIS
GOGUS
SOMOX
LOGDA
TOLPA
MONOV
TOMTI
USTIL
LAGAR
KOTEK
KONZI
ROLKA
ONLY FOR TURBOPROP
ENORU
ONLY FOR TURBOPROP
ONLY FOR TURBOPROP OR DEP LKMT
ONLY FOR TURBOPROP
ONLY FOR TURBOPROP
ONLY FOR TURBOPROP
ONLY FOR TURBOPROP
ONLY FOR TURBOPROP
ORTEB
GOTIX
REGLI
PADKA
DIBED
NETIR
BABKO
TEPNA
SKARY
MEBAN
SUPAK
KELEL
LENOV
Possible connections from FRA Horizontal Entry Points (E) on FIR boundary.
Consult RAD for possible additional restrictions.