KARTA EWAKUACJI ŚMIGŁOWCA

Mi-8 T

Śmigłowiec Mi-8T

Ewakuacja osób z pokładu w razie wypadku śmigłowca:

-otwieranie drzwi śmigłowca:

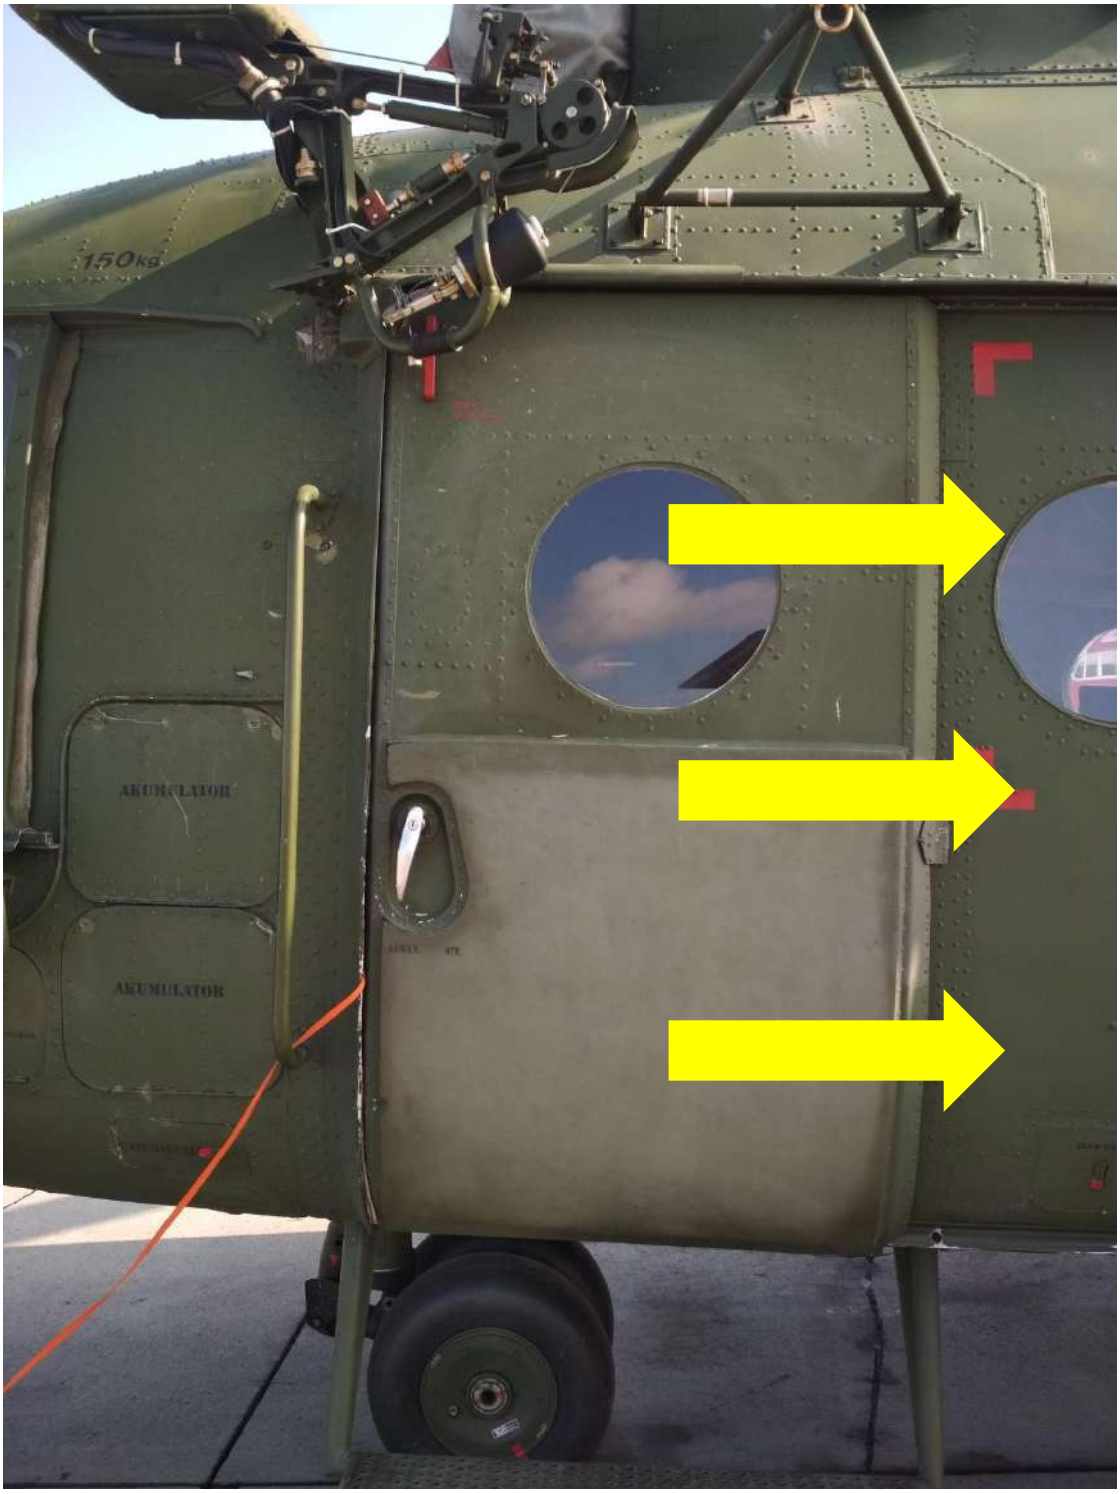

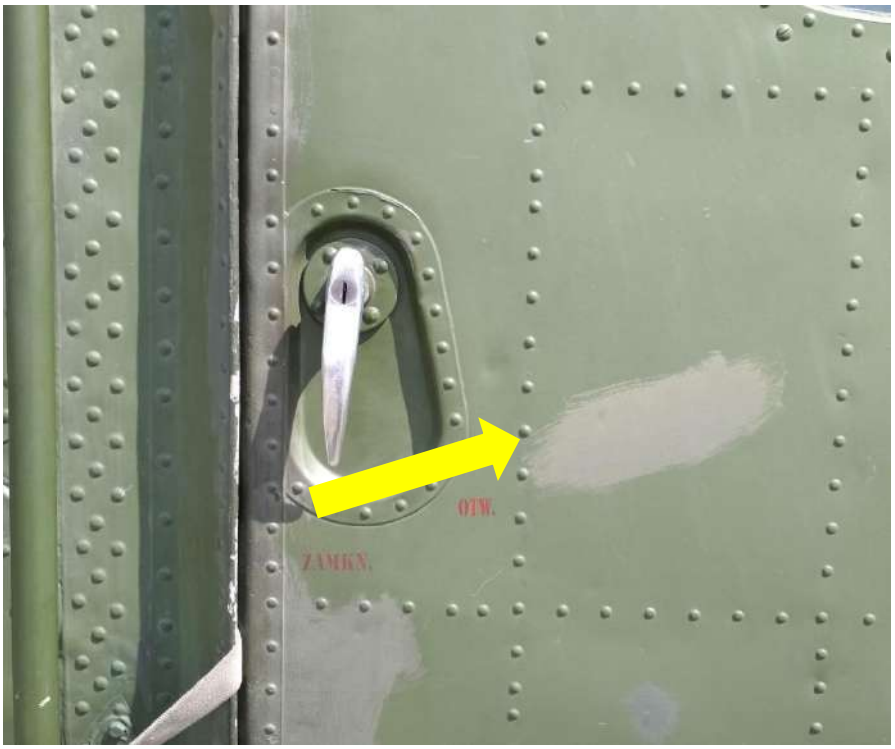

Zrzut awaryjny:

Otwieranie drzwi ładunkowych:

Odblokowanie od środka:

Odblokowanie od zewnątrz (po odblokowaniu od środka: wcisnąć czerwone zatrzaski i pociągnąć za dźwignię):

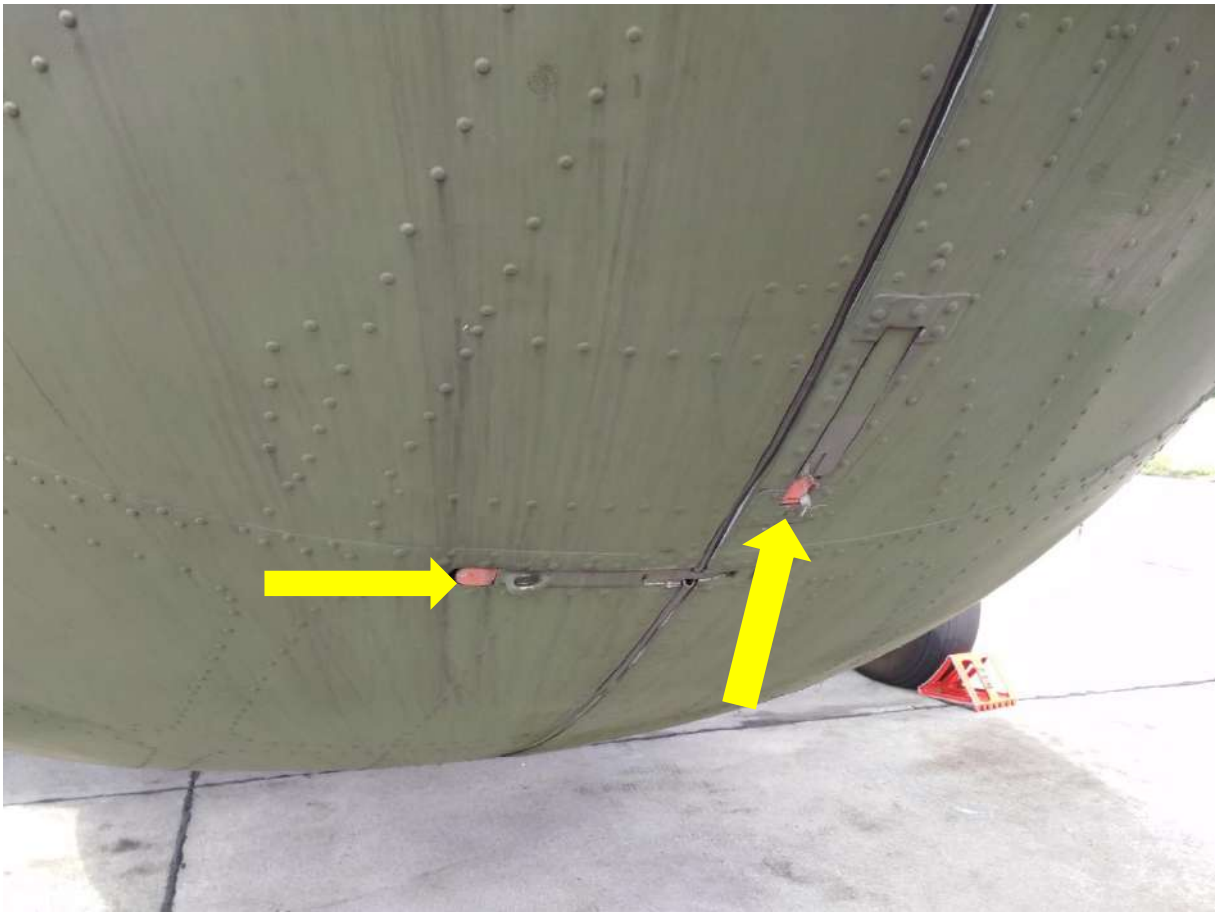

Właz w drzwiach ładunkowych:

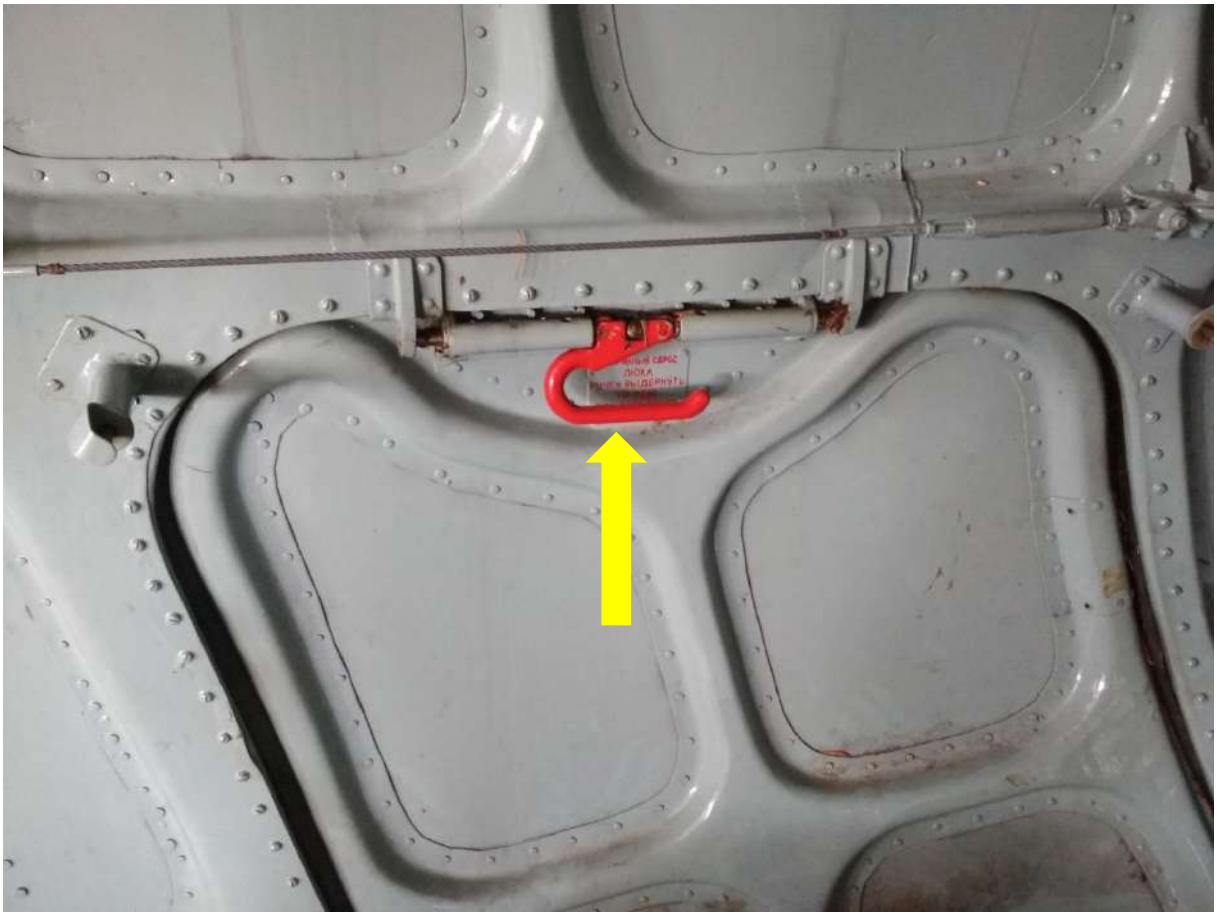

Drzwi kabiny pilotów:

Otwieranie okien w kabinie pilotów oraz zrzut awaryjny:

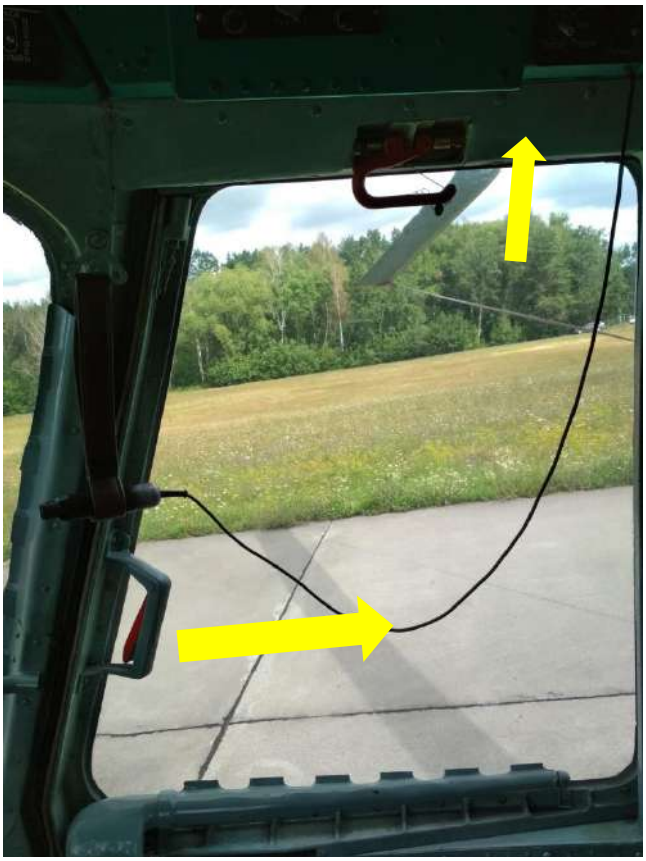

Otwieranie okien w przedziale ładunkowym:

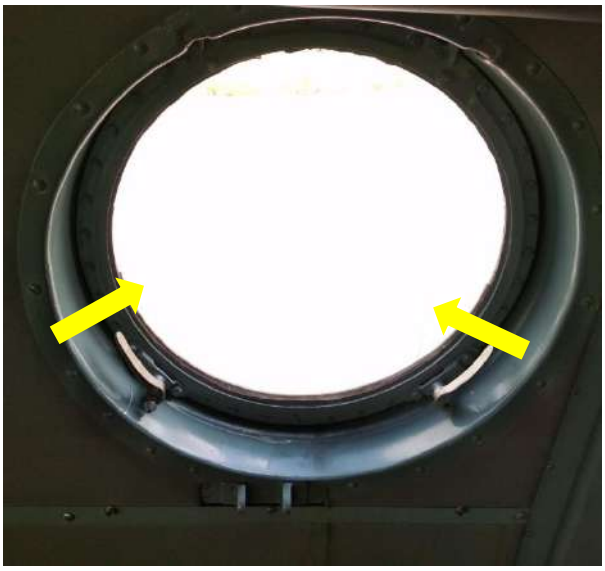

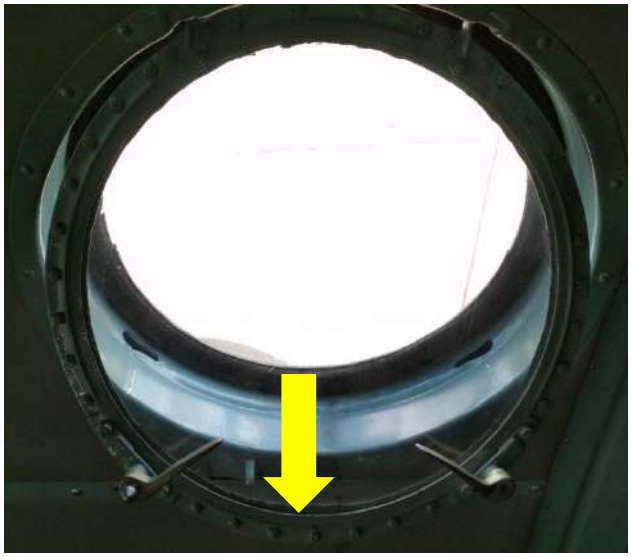

Odblokowanie noszy:

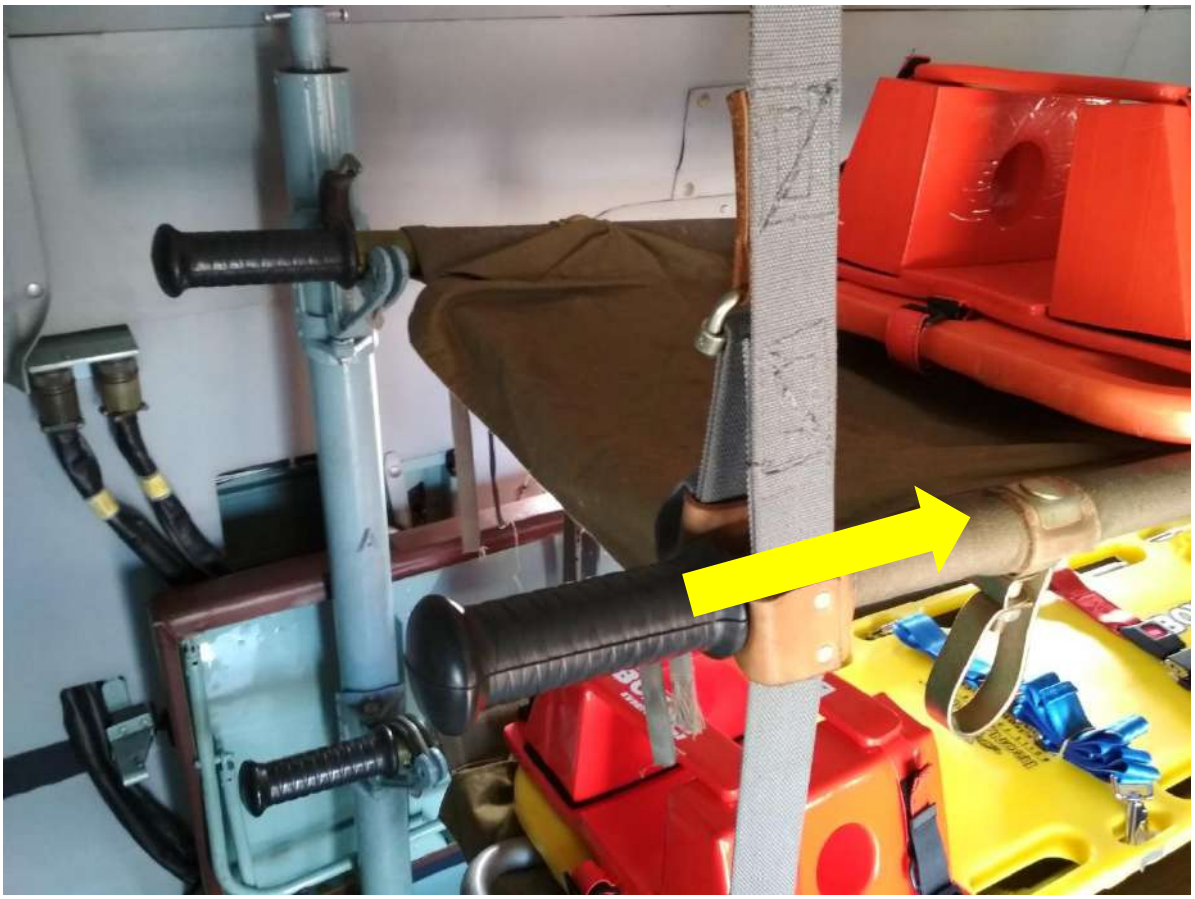

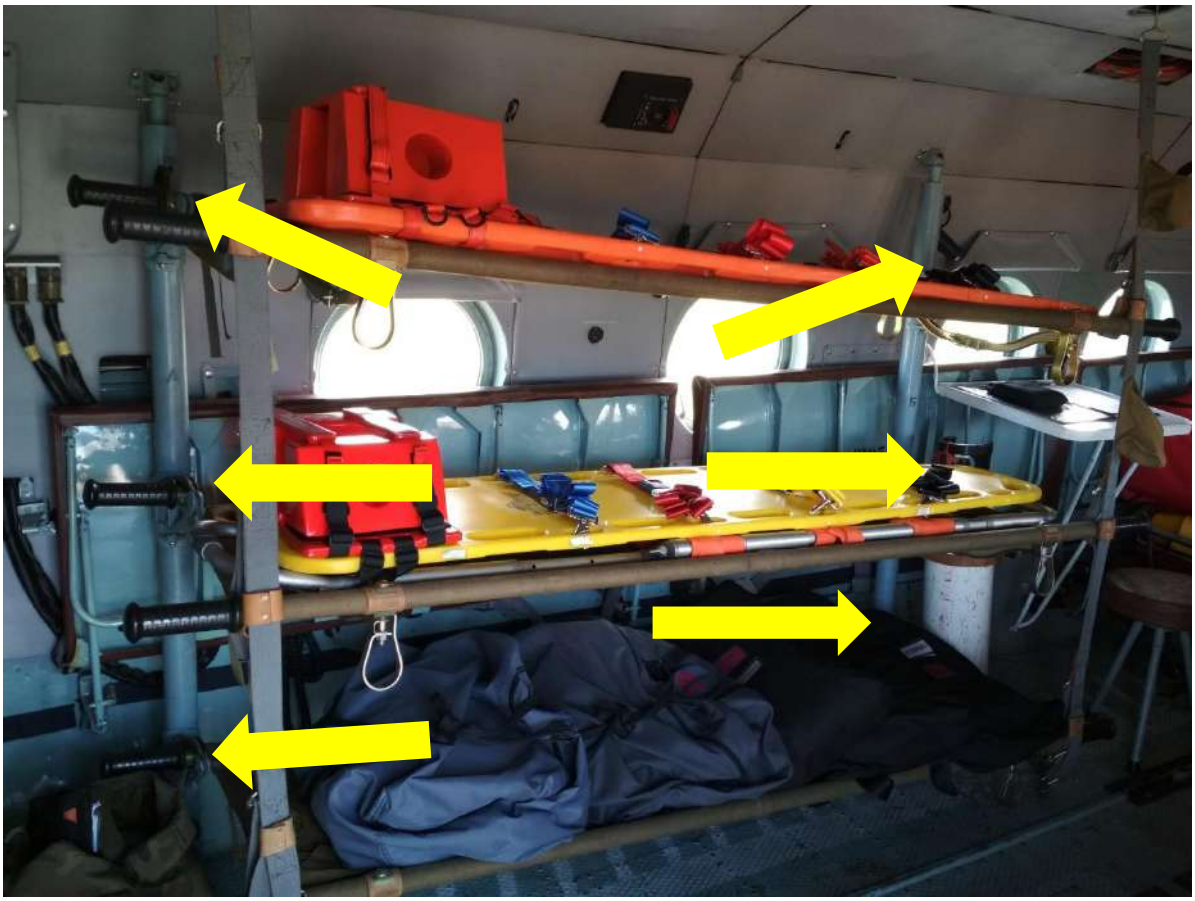

Odpinanie pasów załogi (pociągnąć za czerwony chwyt):

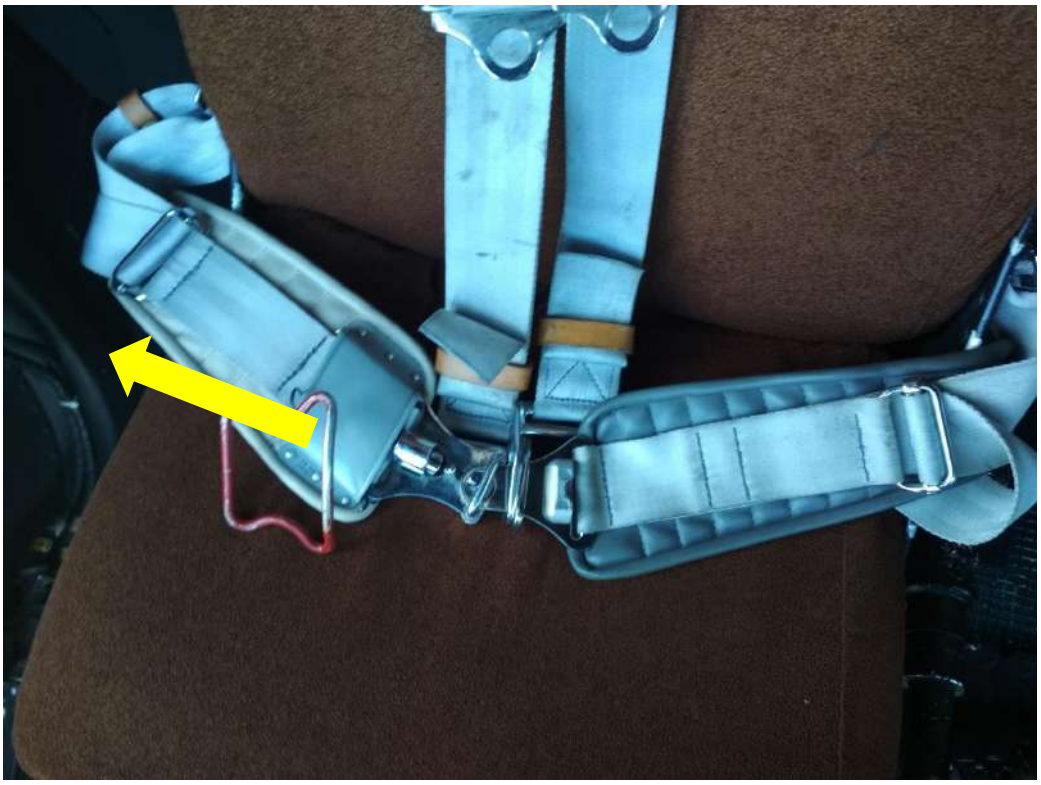

Lokalizacja akumulatorów (kwasowo-ołowiowe 6szt.):

Lewa strona:

Prawa strona:

Kabina ładunkowa:

Odłączanie akumulatora (otworzyć luk, wyciągnąć zawleczkę i wysunąć pojemnik z akumulatorem):

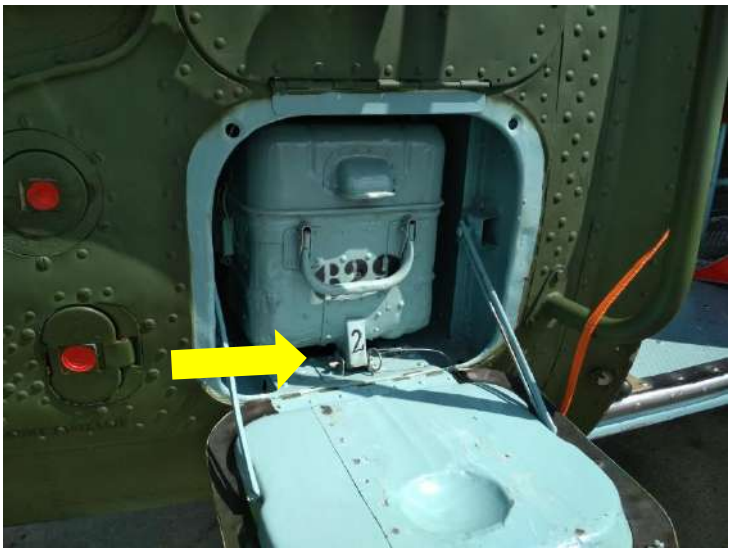

Lokalizacja zbiorników z paliwem:

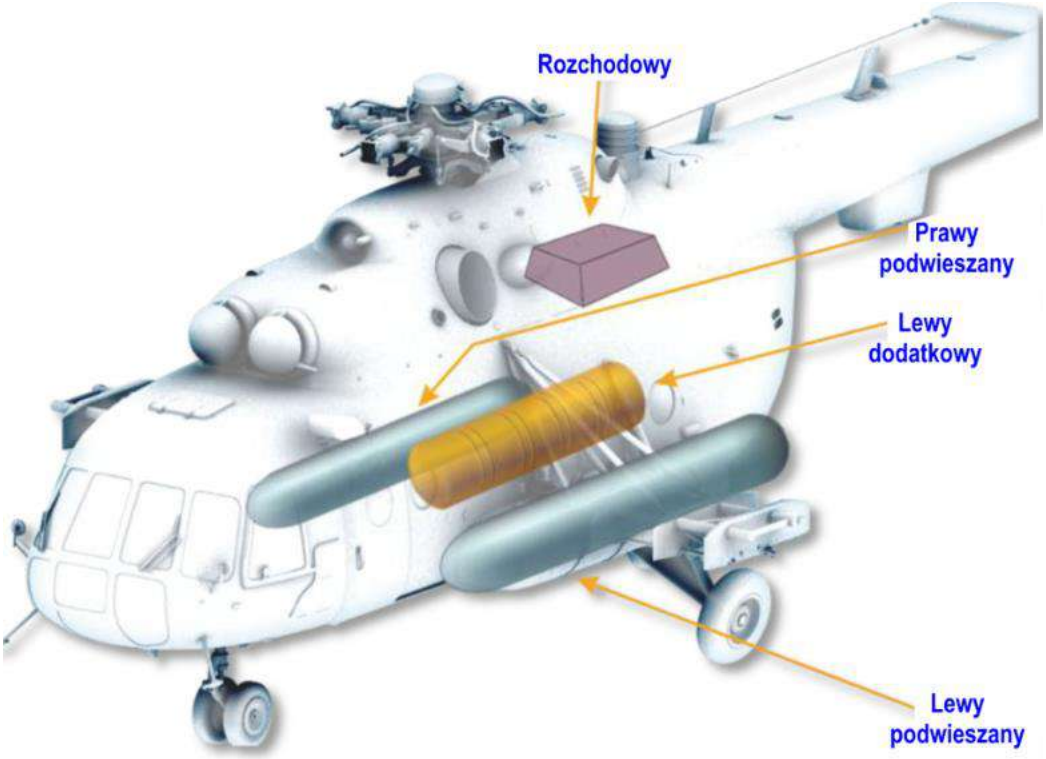

Zbiornik dodatkowy:

Zbiorniki paliwa śmigłowca Mi-8:

Zbiorniki znajdują się z prawej (w zależności od wersji: od 680 do 1030 litrów) i lewej (w zależności od wersji: od 745 do 1140 litrów) strony kadłuba, nad kabiną ładunkową przy przekładni głównej śmigłowca (445 litrów) oraz opcjonalnie dodatkowy wewnątrz kabiny ładunkowej (915 litrów). Łącznie w zależności od wersji śmigłowca od 1870 litrów do 2615 (do 3530 litrów ze zbiornikiem dodatkowym).

Wlew paliwa (na lewym i prawym zbiorniku paliwa oraz w burtach bocznych kadłuba śmigłowca) :

Zlew paliwa: